







Air Keyboard

Manuale d'uso AVK-02



Manuale utente Air Keyboard

Informazioni per la sicurezza

-  1. Non usare il prodotto vicino ad acqua o in ambienti umidi
-  2. Questo prodotto NON è resistente all'acqua.
-  3. Pulire usando solo un panno asciutto e non abrasivo. Scollegare dall'alimentazione prima di pulire. Non usare detergenti o liquidi.
-  4. Non installare od usare vicino a fiamme libere o fonti di calore come termosifoni, prese d'aria, fornelli, grill, o altre fonti di calore.
-  5. Non lasciare esposto alla luce diretta del sole.
-  6. Usare esclusivamente gli accessori specificati dal produttore.

Informazioni sulla Garanzia:

La Air Keyboard è coperta dalla garanzia del produttore e dalla garanzia per difetti di conformità disposta a norma di legge nel paese di acquisto.

Si prega di contattare il rivenditore per ulteriori dettagli in caso di reso. La garanzia non è valida in caso il difetto di funzionamento sia causato da uso improprio, negligenza, installazione impropria, riparazione, alterazione o urto.

Né Cideko né i suoi rivenditori e distributori sono da ritenersi responsabili per qualsiasi problema causato da prodotti di terze parti, indipendentemente se autorizzati o meno.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

1. Leggere e conservare questo manuale.
2. Si prega di tenere sempre a mente i problemi dell'ambiente e seguire le regolamentazioni per lo smaltimento delle batterie. Si consiglia di utilizzare batterie ricaricabili.
Nel caso non utilizzaste il prodotto per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido o corrosione. Quando inserite le batterie (AA/R6) nel vano batterie, si prega di controllare che la parte contrassegnata positiva (+) e negativa (-) di ogni batteria corrisponda alla polarità segnata nel vano batterie.
3. Per interventi di manutenzione rivolgersi al personale qualificato. La manutenzione è richiesta quando l'unità è stata danneggiata, ad esempio da versamenti di liquido sul prodotto oppure oggetti caduti all'interno, o se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'umido, se non funziona correttamente oppure se è stato danneggiato da una caduta.

Prodotto & Accessori

1. Air Keyboard*1
2. Air Dongle*1
3. Manuale utente*1
4. Batteria AA*2

Caratteristiche

Numero tasti: 80 tasti

Modalità risparmio energia: la Air Keyboard passa alla modalità di risparmio energetico se non utilizzata per 10 secondi, premere qualsiasi tasto o muoverla per ripristinare l'utilizzo.

Dopo 4 minuti, la Air Keyboard si spegnerà. Premere il tasto sinistro per riaccenderla.

Batterie: 2 x AA (Alcaline o Ni-MH)

Dimensioni : 142(lunghezza)x88(profondità)x32.9(altezza)mm.


Guida all'installazione

1. Installazione del ricevitore Air Dongle:

Air Keyboard non necessita di driver o configurazione. Dopo aver connesso l'Air Dongle ad una porta USB del computer, il sistema ricercherà automaticamente la Air Keyboard e stabilirà la connessione.

Specifiche

- Frequenza: 863~870MHz o 902~928MHz
- Voltaggio di funzionamento: 2.0~3.0V
- Durata delle batterie: >50hr con uso continuo
- Sistemi operativi supportati: PC: Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
- Mac: OS X (v10.2 o versione successiva); Linux
- L'effettivo raggio di funzionamento via wireless è di 50 metri utilizzando l'Air Dongle.
- Tasti multimediali.
- Funzionalità mouse con sensore di movimento.
- Pulsanti destro e sinistro del mouse.
- Indicatori LED: verdi

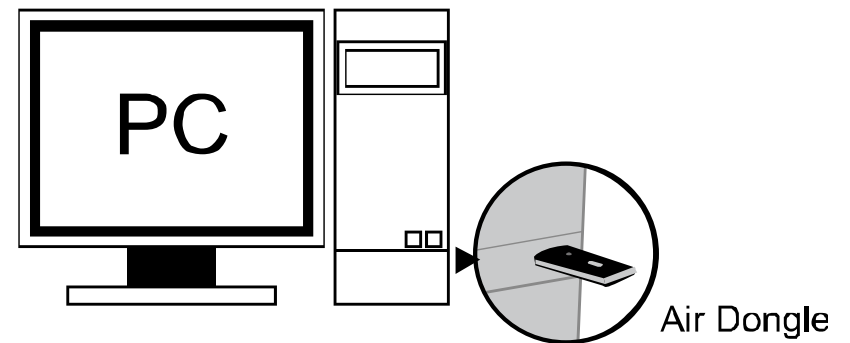

2. Installazione delle batterie

Note:

1. Quando le batterie sono scariche o non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, si consiglia di sostituirle.
2. Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
3. Se pensate di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido o corrosione.
4. Si prega di tenere sempre in considerazione i problemi dell'ambiente e le regolamentazioni quando è necessario smaltire le batterie usate.
5. Le batterie al limite di carica dovrebbero essere rimosse il prima possibile per evitare danneggiamenti dovuti alla fuoriuscita di liquido o corrosione.

Fig 1: Aprire il coperchio del vano batterie


Fig 2: Inserire 2 batterie (AA/R6) all'interno dell'apposito spazio.

Verificare che le estremità contrassegnate come positiva e negativa corrispondano a quanto indicato nel vano batterie.

Fig 3: Riposizionare il coperchio e spingere verso l'esterno fino al blocco.





3. Accensione

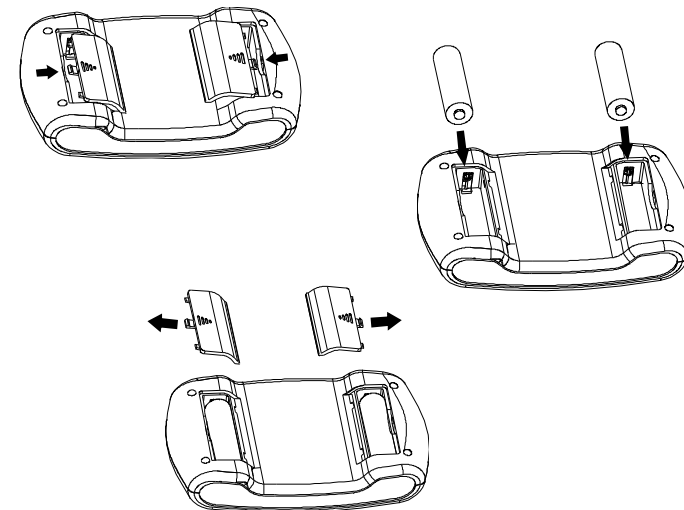Per accendere la Air Keyboard premere il pulsante “**tasto destro del mouse**”.




Funzioni dei tasti della tastiera

	Menù di Windows
	Muto
	Abbassa Volume
	Alza Volume
	Stop
	Precedente
	Play/Pausa
	Avanzamento veloce
	Successivo
	Disabilita/abilita funzione mouse
	Su
	Sinistra
	Destra
	Giù

OK	Tasto centrale mouse
	Cerca
WWW	Internet Explorer
	Programma di posta predefinito
	Risorse del computer
	Calcolatrice
DEL	Cancella

Mouse left click

Mouse right click

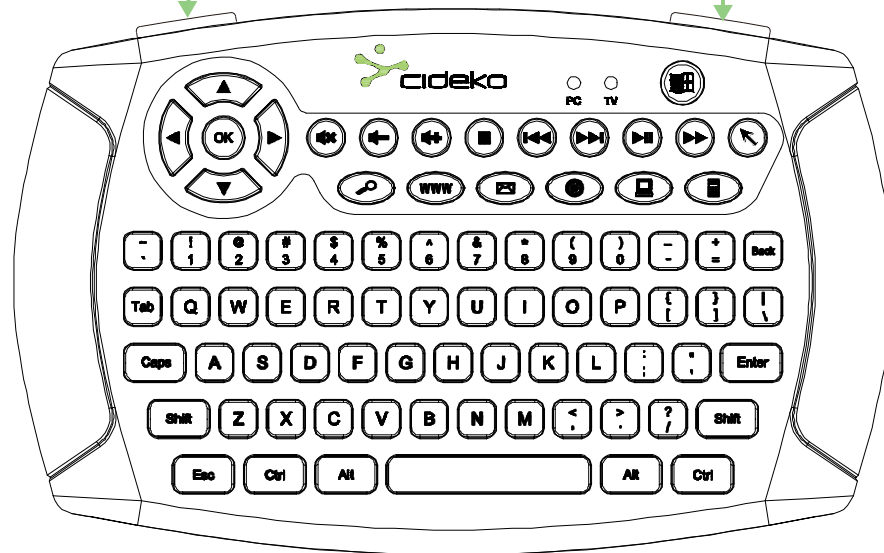

Risoluzione dei problemi:

Se la Air Keyboard non dovesse funzionare correttamente, si prega di seguire le istruzioni seguenti.


1. Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che abbiano un livello di carica sufficiente.

Quando la carica rimanente è inferiore a DC2.2V, l'indicatore del livello batteria "BASSO" lampeggerà due volte ogni 10 secondi.


La Air Keyboard si spegnerà automaticamente quando il livello di carica sarà inferiore a DC2.0V. In quel caso sarà necessario sostituire le batterie.

2. Se la Air Keyboard non dovesse funzionare correttamente anche con un sufficiente livello di carica, rimuovere l'Air Dongle dal PC e togliere le batterie dalla tastiera. Riposizionare le batterie e l'Air Dongle e riprovare.

3. L'associazione tra l'Air Dongle e la Air Keyboard viene effettuata prima del confezionamento. Se i passaggi precedenti non avessero funzionato, è possibile che si sia persa l'associazione, sarà perciò necessario effettuare nuovamente l'associazione:

- a. Inserire le batterie nella Air Keyboard e connettere l'Air Dongle al computer.
- b. Avvicinare la Air Keyboard e l'Air Dongle. Premere e mantenere premuto il pulsante sull'Air Dongle.
- c. Premere il pulsante "Windows"  ed il "pulsante destro del mouse" presenti sulla tastiera contemporaneamente.
- d. La Air Keyboard ricercherà l'Air Dongle ed il LED verde inizierà a lampeggiare. Mantenere premuto il pulsante dell'Air Dongle finché il LED blu di questo smetterà di lampeggiare e diventerà fisso ed il LED verde sulla Air Keyboard sarà fisso per 2 secondi.

L'associazione sarà stata completata e sarà possibile utilizzare la Air Keyboard.

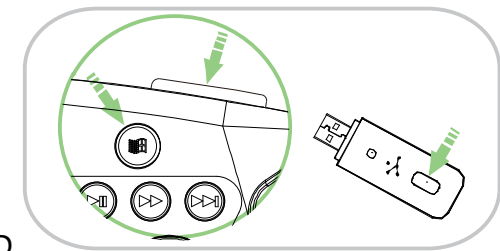

Se la Air Keyboard non dovesse essere ancora funzionante, riprovare il tutto e, dopo 3 tentativi, contattare il rivenditore.